

【Quick Installation Guide—AllCam x Baby Temperature Monitor v1.0】

➤ 溫馨提示

1. 請先安裝好攝影機。
2. 將嬰兒溫度偵測感測器與攝影機配對。

➤ 使用前準備

1. 首次連接網路環境要求：攝影機與手機/平板電腦在同 Wi-Fi 路由器連接。
2. 手機/平板電腦的應用軟體：“AllCam” APP (應用程式)。

➤ 攝影機安裝方式


1. 【第一次安裝】

- 1.1. 安裝 AllCam 應用程式：在 Google Play / Apple Store 搜索“AllCam”或選擇掃描右方的 QR Code，下載並安裝 APP。

Android

iOS
- 1.2. 安裝攝影機：攝影機接入電源，指示燈呈現紅燈。
- 1.3. 攝影機通電後約莫 15 秒，指示燈紅綠交換閃爍(攝影機進入 AP-Mode)再開始以下安裝步驟。
- 1.4. 連接到攝影機 AP 模式：打開手機/平板中“設置”裡的 Wi-Fi 選項(如圖一)，找到並連接“AllCam-XX:XX:XX:XX:XX:XX” (MAC 請以實際為準)，並輸入密碼：“12345678”。
- 1.5. 執行手機中已安裝好的 APP：AllCam。
 - 1.5.1 當看到“是否要連接到 Wi-Fi 路由器”(如圖二)，若你家中有一個可以上網的 Wi-Fi 路由器，請選“確定”後，會看到(如圖三)並點選你家中的 Wi-Fi 路由器及輸入該 Wi-Fi 路由器密碼。
 - 1.5.2 選攝影機要連接的路由器，並輸入連接該 Wi-Fi 路由器密碼後，約等 30-40 秒，看到(如圖四)，表示安裝成功，此時，Camera 主體的指示燈轉為綠燈就連接完成。
(若密碼錯誤，請等待攝影機重新回到 AP-Mode 後，再試一次。)
 - 1.5.3 若沒有可上網的 Wi-Fi 路由器。則選“取消”，然後點選增加攝影機，選擇對應的攝影機並輸入預設密碼“admin”，將變成手機和攝影機直接連結，無法在範圍外使用。

(圖一)

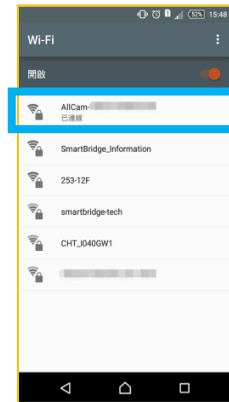

(圖二)




(圖三)




2. 【已安裝後，新增使用者】

- 2.1. 請先安裝 AllCam 應用程式，你可以在 Google Play / Apple Store 中下載。
- 2.2. 請連接上與攝影機相同的 Wi-Fi 路由器。
- 2.3. 啟動 AllCam 的應用程式。選擇“增加攝影機”(如圖四)，系統會自動掃描約 15 秒。選定掃描到與攝影機相同 UID (20 碼) 序號 (如圖五)，請鍵入密碼“admin”(如圖六)及攝影機名稱，則安裝工作即完成。(若有多支攝影機，請重複該動作。)

(圖四)

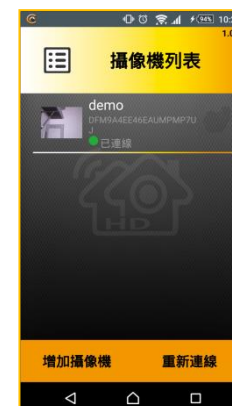

(圖五)

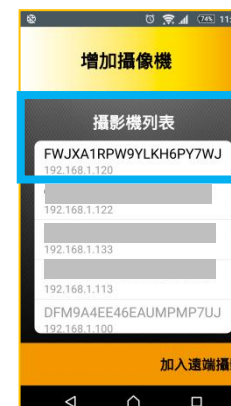

(圖六)




【Quick Installation Guide—AllCam x Baby Temperature Monitor v1.0】

the sensor to the desired location after pairing is done.

➤ Baby Temperature Monitor – Pairing Process


After setting up the Camera, click the IoT Devices button  in Live View (Pic.8) to enter the IoT Devices Menu.

- ① Please place the Baby Temperature Monitor within 2 meters of the Camera.
- ② Press the “Pair” key on the APP on your phone. (Pic.9)
- ③ Hold the Pairing Button on top of the Baby Temperature Monitor (Pic.7 [Below]) for 3 seconds, and release the button. Then wait for 3 to 5 seconds for it to pairing process.
- ④ After Successful pairing, the Baby Temperature Monitor Icon will be added to the IoT Devices list. (Pic.10) If it was not successful, please make sure the sensor is close to the Camera and the Pairing Button was held down correctly and try again.
- ⑤ After pairing, click the Baby Temperature Monitor Icon to enter the settings menu. (Pic. 11, Pic.12) Here you may name the sensor, and set the high/low threshold. Please remember to press the “Set” button to save your settings.

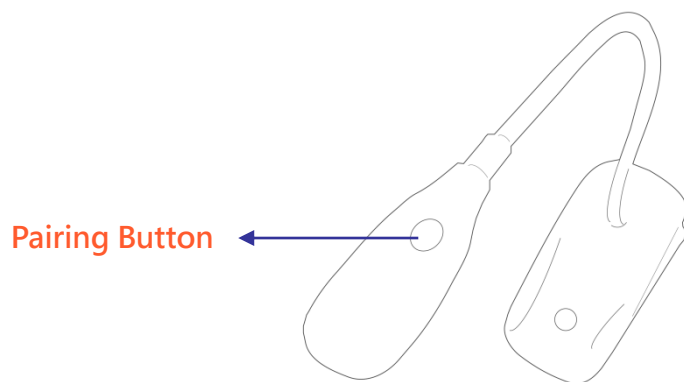


(Pic.7)


(Pic.8)

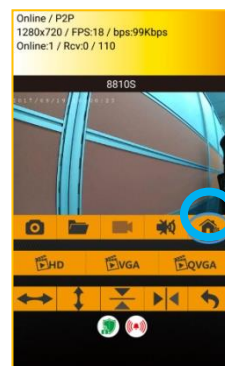


(Pic.9)

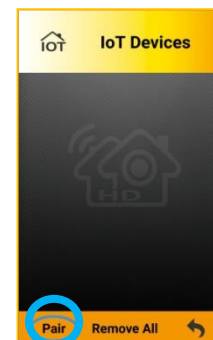


(Pic.10)

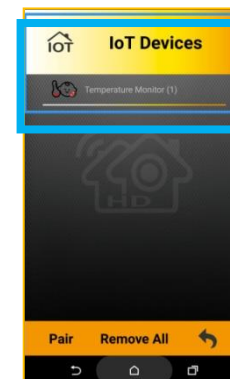

(Pic.11)

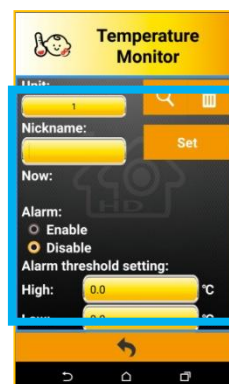

(Pic.12)

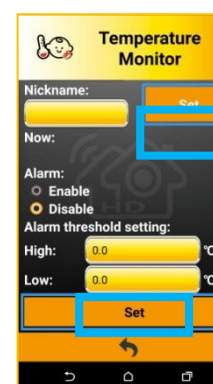

※Please keep the Baby Temperature Monitor within 2 meters when pairing, and move